

1. INBETRIEBNAHME - PROGRAMMIERUNG/FESTSTELLUNG DER BEREITS DURCHGEFÜHRTEN EINSTELLSCHRITTE


1a

Stromversorgung herstellen und einschalten.

(Immer nur den zu programmierenden Oximo io an die Netzspannung anschließen.)

1b

Der Rollladen bewegt sich kurz

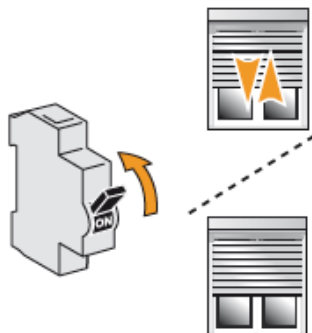

Endlagen sind eingestellt und es ist noch kein Somfy Funksender eingelernt. → Weiter mit 2. „Einlernen des ersten lokalen Somfy-Funksenders“.

1c

Der Rollladen bewegt sich nicht




Drücken Sie die AUF-Taste.
Fährt der Rollladen nun bis in die obere Endlage, so ist die lokale Fernbedienung eingelernt.

1d

Der Rollladen bewegt sich noch immer nicht
Endlagen sind nicht eingestellt und die lokale Fernbedienung ist nicht eingelernt.



Weiter mit 3. „Einlernen eines Somfy io-Funksenders“.

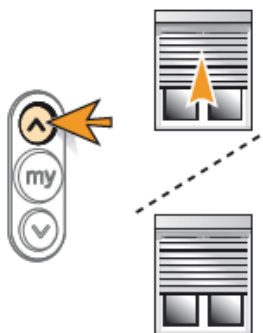

2. EINLERNEN EINES SOMFY IO-FUNKSENDERS

2a

„AUF“- und „AB“-Taste am Sender (Situ) gleichzeitig drücken.




Der Rollladen bewegt sich kurz Auf und Ab.




2b
Drücken Sie anschließend kurz die „PROG“-Taste am Sender (Situ).



Der Rollladen bestätigt durch eine kurze Auf- und Ab-Bewegung.
Der Sender ist eingelernt.

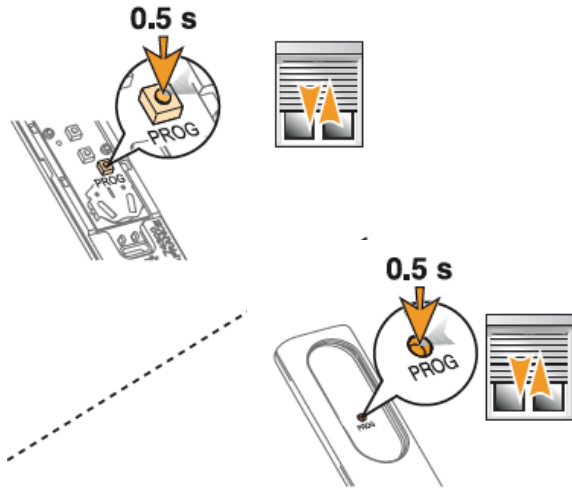

3. EINSTELLEN UND SPEICHERN DER ENDLAGEN AUF DREHMOMENTERKENNUNG

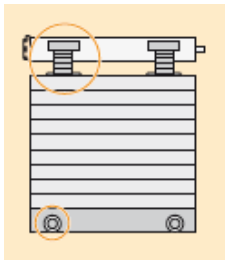

Rollladen mit starren Wellenverbindern und Stopper

3a
„AUF“- und „AB“-Taste am Sender gleichzeitig drücken.




Der Rollladen bewegt sich kurz Auf und Ab.



3b
Drehrichtung überprüfen durch Drücken der Taste „AUF“ oder „AB“



Der Rollladen bewegt sich entsprechend Auf oder Ab. Stimmt die Drehrichtung, weiter mit 3d.

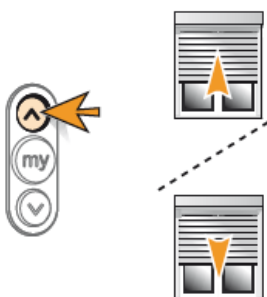

3c
Drehrichtung ändern durch längeres Drücken der „My“-Taste




Der Rollladen bewegt sich kurz Auf und Ab.

3d
Gleichzeitig „AUF“- und „AB“-Taste drücken.




Der Rollladen bewegt sich kurz Auf und Ab.

3e
Die „My“-Taste drücken (ca. 2 sek)

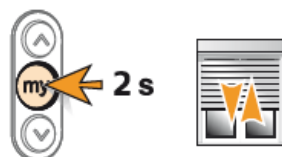

Der Rollladen bestätigt durch eine kurze Auf- und Ab-Bewegung.

3f
Drücken Sie kurz auf die „PROG“-Taste des Senders (Situ).
Situ

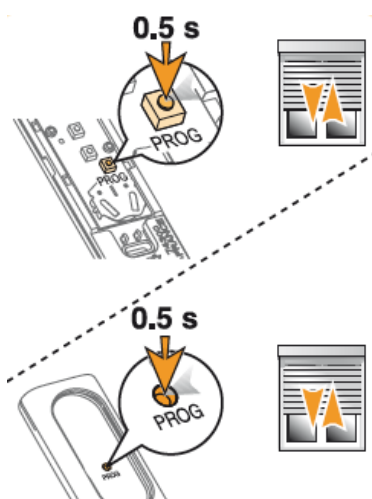


Der Behang bewegt sich kurz, der Funksender ist eingelernt. Der Sender ist im Empfänger des Antriebs gespeichert.



Der Rollladen arbeitet ab sofort im Impulsmodus. Das heißt, wenn Sie kurz die „Auf“- oder „Ab“-Taste drücken, fährt der Rollladen in die entsprechende Endlage.

4. NACHTRÄGLICHE UMKEHR DER DREHRICHTUNG

4a
 Rollladen auf halber Höhe positionieren.

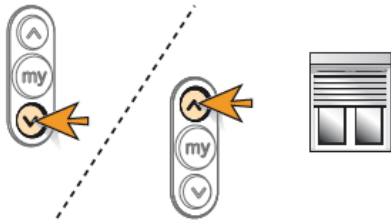

4b
 Gleichzeitig die „Auf“- und „Ab“-Taste drücken (ca. 5 Sek.)

Der Rollladen bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung




4c
 Innerhalb von 5 Sekunden auf die „my“-Taste drücken. ca. 2 Sek. lang.

Der Rollladen bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung.
 Die Drehrichtung wurde geändert.




5. HINZUFÜGEN ODER LÖSCHEN EINES SITUO IO SENDERS

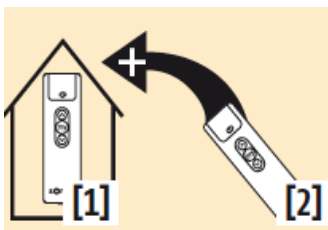

5a
 Auf die „Prog“-Taste des bereits eingelernten Situo-Senders drücken. (ca. 2 Sek.)


Der Rollladen bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung

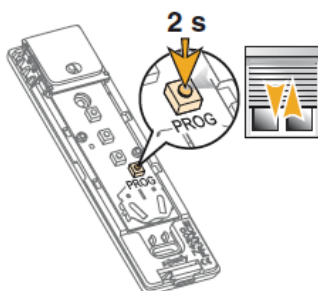

5b
Kurz die „Prog“-Taste des neu einzulernenden oder zu löschenden Senders drücken.



Der Rollladen bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung.
Der Sender ist nun entweder eingelernt oder gelöscht.

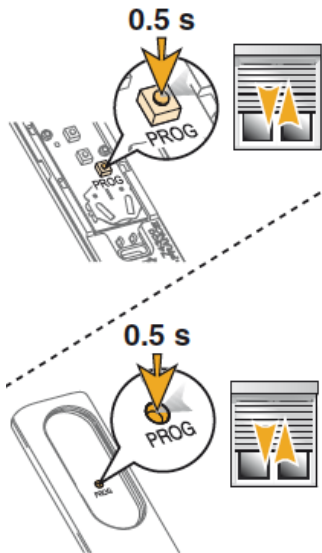


6. VERWENDUNG DER „MY“-TASTE

Der Rollladen ist gestoppt. Wenn sie kurz die „my“-Taste drücken, wird die Lieblingsposition angefahren. (sofern eingelernt)



7. SPEICHERUNG ODER ÄNDERUNG DER „MY“-POSITION (LIEBLINGSPOSITION)

7a
Den Rollladen in die von Ihnen gewünschte Position bringen.

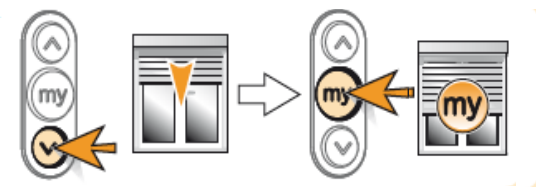

7b
Auf die „my“-Taste drücken. (ca. 5 Sek.)




Der Rollladen bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung.
Die Lieblingsposition ist gespeichert.



8. LÖSCHEN DER „MY“-POSITION (LIEBLINGSPOSITION)

8a

Den Rollladen durch drücken der „my“-Taste in die gespeicherte Lieblingsposition bringen.

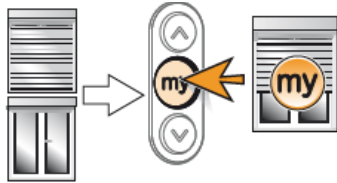

8b

Auf die „my“-Taste drücken. (ca. 5 Sek.)



Der Rollladen bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung.
Die Lieblingsposition ist gelöscht.




9. HINDERNIS WÄHREND DER AUF- ODER AB-FAHRT

9a

Hindernis während der Auffahrt



Rollladen stoppt
→ Für eine erneute Auffahrt muss zuerst ein Abfahr-befehl gegeben werden.

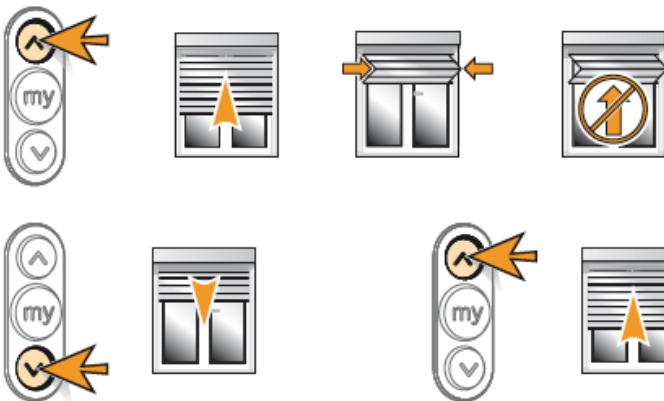

9b

Hindernis während der Abfahrt



Rollladen stoppt und fährt wieder nach oben.



Wenn der Rollladen nahe der unteren Endlage auf ein Hindernis stößt, wird der Rollladen gestoppt und bleibt in dieser Position stehen.


10. ZURÜCKSETZEN DES MOTORS IN DEN WERKSZUSTAND

10a

Schalten sie die Netzspannung für 2 Sek. „aus“, dann wieder für 10 Sek. „ein“, nochmals für 2 Sek. „aus“ und anschließend wieder „ein“.



Der Rollladen bestätigt mit einer Bewegung von ca. 5 Sek.

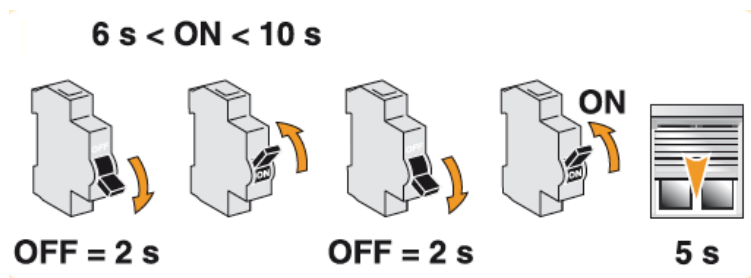

Falls Sie die Stromunterbrechung mit der Sicherung durchführen, denken Sie bitte daran, dass alle Antriebe, die bei dieser Sicherung angeschlossen sind, zurück gesetzt werden.

10b

Die „Prog“-Taste des Situo ca. 7 Sekunden lang drücken.



Der Rollladen bestätigt mit einer doppelten „Auf“- und „Ab“-Bewegung. Der Antrieb befindet sich wieder im Auslieferungszustand.

